



SINGER®

Diseño NA4008J

modafácil.com®



RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

El trazo que usted recibe está “**Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo**”. Si la Tela a Comprar es más Angosta de 59” o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura Incluidos. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1.** En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:


JUMPER ESCOLAR

Jumper escolar para niña, frente con escote cuadrado. Pretina recta, con cierre al costado, falda con dos presnes. Espalda con escote redondo y falda similar.

TELAS SUGERIDAS: Este jumper ha sido diseñado para telas de peso medio, lisas o estampadas, sin elasticidad. Por ser un uniforme sugerimos utilizar gabardina, tela escocesa, tergal o sarga.

OTROS MATERIALES: Tela base, cremallera, botón de 1.5cm de diámetro, entretela fusionable, hilos Güttermann.

Hilos
 **Güttermann**



Diplomado en confección de Ropa de Moda



listos para poner sobre la tela y cortar®




SINGER®

Diseño NA4008J

modafácil.com®

JUMPER ESCOLAR

Listos para Cortar - Talla por Talla
Imagen Miniaturizada

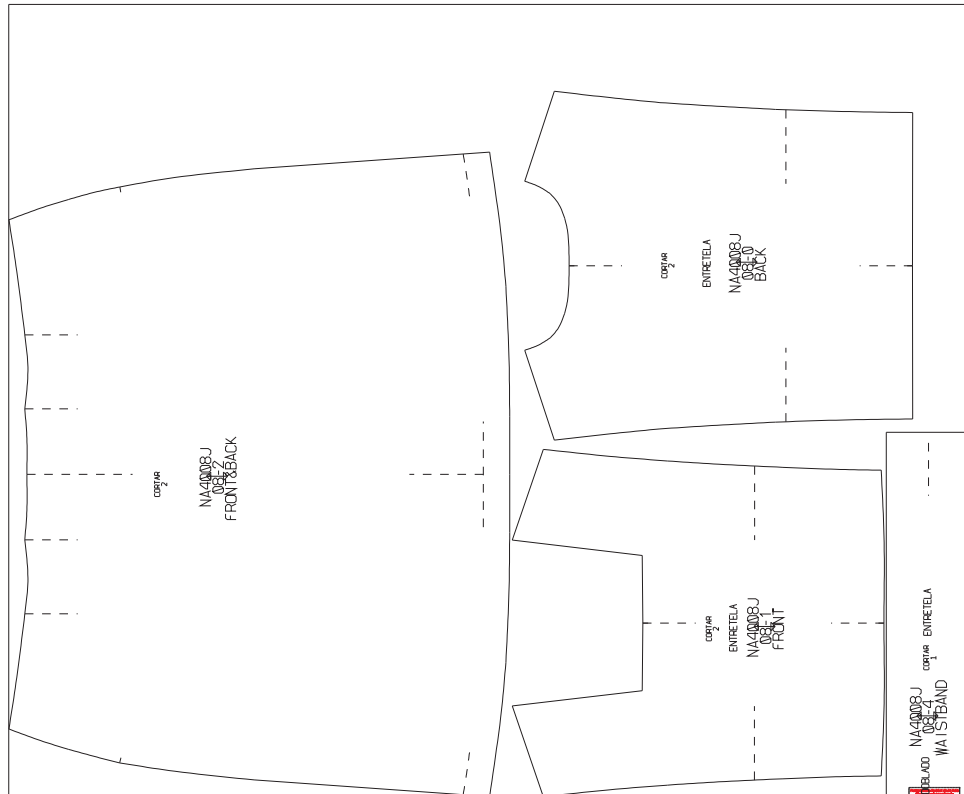

Trozo No: 4008J08M Largo Trozo: 91,06cms Ancho Telo: 75,00cms


SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Los moldes incluyen costuras de 1.3 cm en unión de espaldas, y 1cm en las demás partes.

1. Planche la entretela al frente espalda y pretina.
2. Prepare / cosa los hombros de los talles, planche.
3. Una / cosa los escotes. Haga piquetes en la curva y haga costura de asentamiento sobre la capa que no tiene entretela.
4. Una / cosa los costados, voltee y haga costura de asentamiento sobre la capa que no tiene entretela. Haga over o zigzag en la parte inferior.
5. Planche los tablonos de las faldas guiándose con las marcas que tiene el molde.
6. Una / cosa los costados de la falda, dejando en el costado izquierdo espacio para la cremallera.
7. Una / cosa la cremallera al costado izquierdo.
8. Una / cosa la pretina a la cintura.
9. Una / cosa la pretina, haciendo una costura a 1mm de la costura anterior para cerrarla.
10. Una / cosa el talle a la falda, haciendo una costura a 7mm del filo de la pretina.
11. Una / cosa los dobladillos.
12. Haga costuras finales y planche.

TRANSLATION = TRADUCCIÓN

Front = Frente
Back = Espalda
Waist band = Pretina



Diplomado en confección de Ropa de Moda






SINGER®

modafácil.com®

AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA

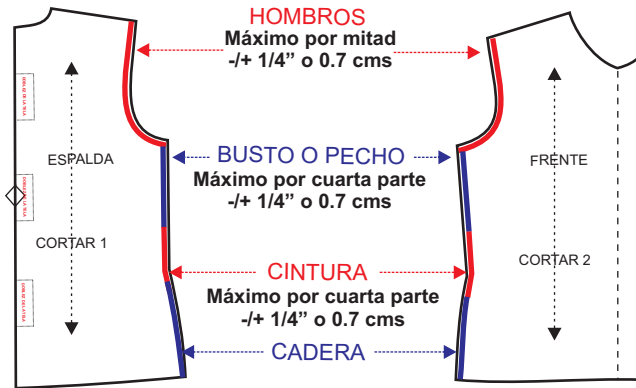


Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES



Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.


AJUSTANDO CINTURA o CADERA

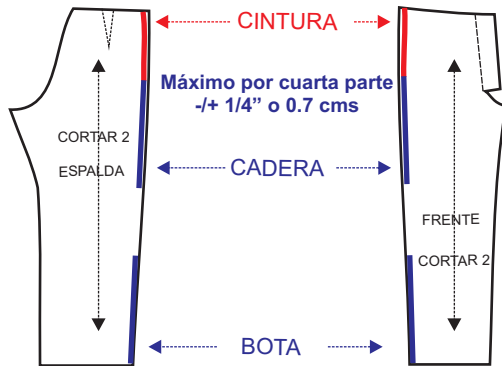

Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.


NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES

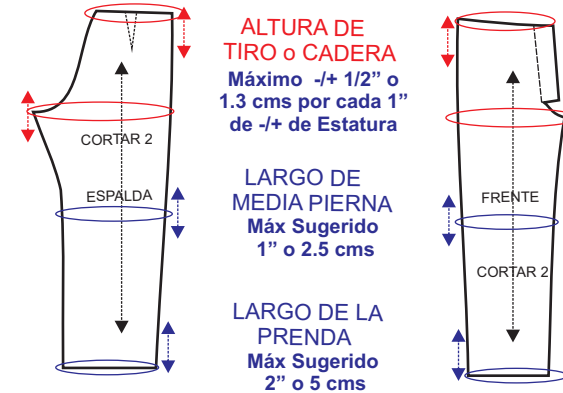

Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS



Diplomado en confección de Ropa de Moda



listos para poner sobre la tela y cortar®